



Tube Carré PRV - 50x50x5mm

1
Montage Poteau

Vis H M10x90

Rondelle M10

3
Contre Perçage Poteau

2

Blocage Poteau

Vis sans Tête STHC M6x10

Ecrou Frein H M10

Rondelle M10

Embase3 SVR

Montage avec Plinthe

Vis H M10x90

Rondelle M10






Vis sans Tête STHC M6x10

Rondelle M10


Ecrou Frein H M10

Embase3 SVR



Montage sans Plinthe

-  x 1
-  x 2
-  x 1
-  x 1
-  x 1

Vis sans Tête STHC M6x10
en Butée sur Poteau

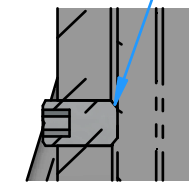

SECTION A-A

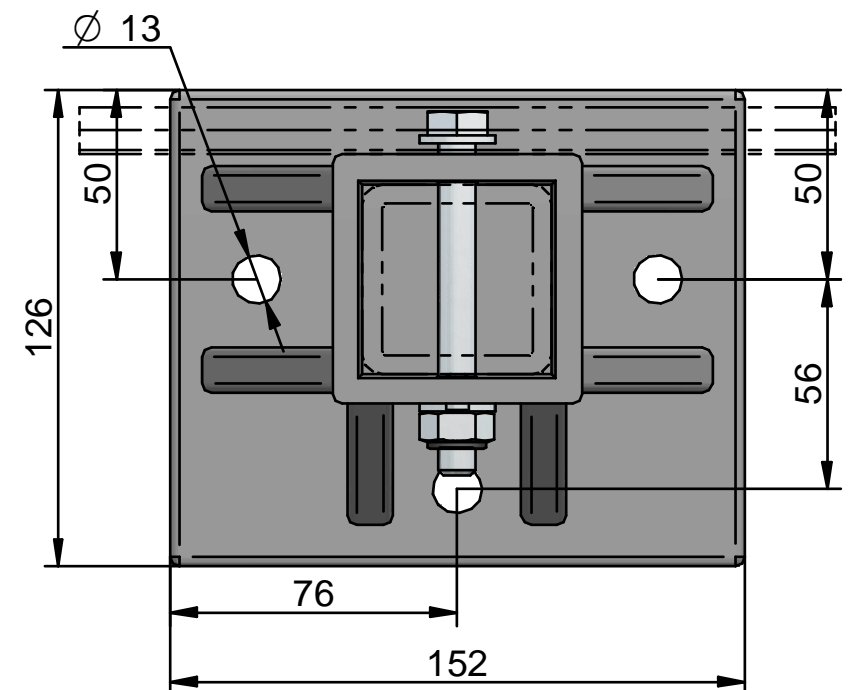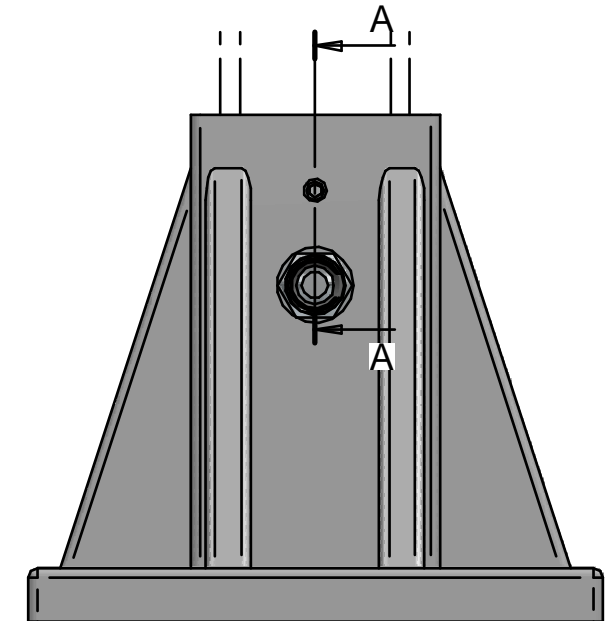

Embase PRV Pro 3 trous pour poteau 50x50

Plan n° : ID - F 0212 - GC

Rev : A